


NOTICE DE POSE

CEREZA Store banne coffre



MATERIEL NECESSAIRE

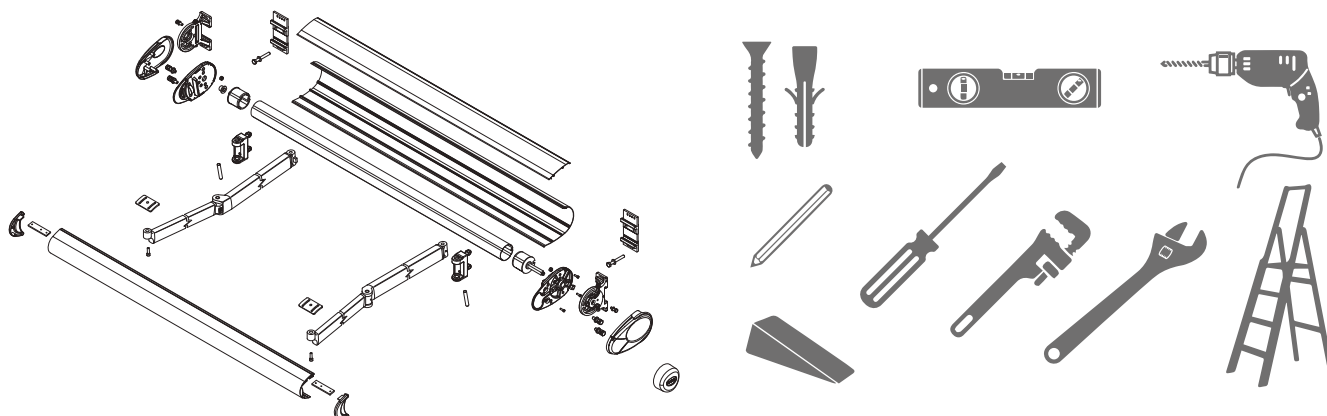


ETAPES DE POSE


1 / PRÉPARATION

- Assurez-vous d'avoir l'ensemble du matériel nécessaire.
- Identifiez l'emplacement de montage en tenant compte de l'ombre souhaitée et de la structure du mur.
- Vérifiez que l'emplacement ne comporte pas de câbles électriques, de tuyaux ou d'autres obstacles cachés.


2 / POSE DES SUPPORTS MURAUX / BRAS

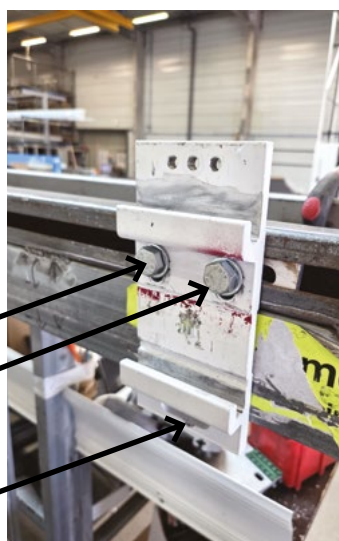

Visser les supports en 3 points

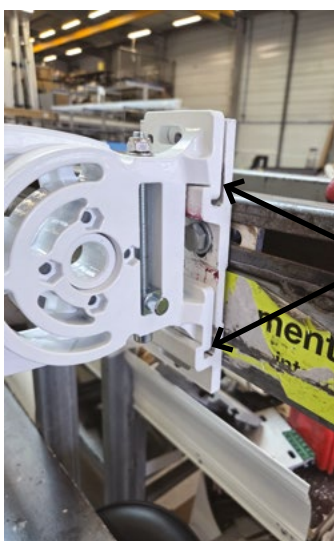

Positionner le store sur les supports

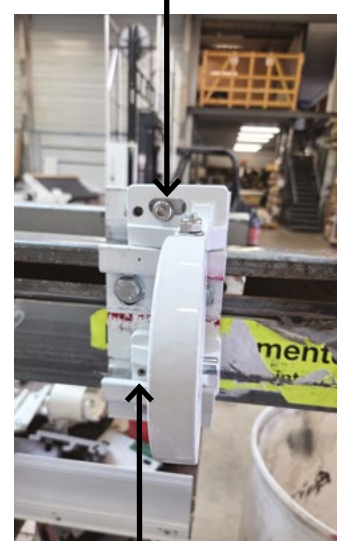

Visser le store avec le support

Serrer la vis BTR

NOTICE DE POSE / CEREZA

3 / REGLAGE INCLINAISON



Ouvrir le store pour atteindre ces 2 vis et enlever les caches



Desserrer légèrement et resserrer en fin de réglage



Ajuster l'inclinaison des bras en vissant / devissant un peu de chaque côté jusqu'à obtenir l'inclinaison voulue



ATTENTION !!!!

Les bras doivent être posés au niveau du store pour éviter les risques de mauvais enroulement de la toile.
Les brides ressort ne doivent être retirées avant la fixation complète des bras.

CONSEILS DE SECURITE

- Si la pose nécessite l'utilisation d'une échelle ou d'un escabeau, assurez-vous de suivre les règles de sécurité appropriées.
- Si vous avez besoin d'aide pour la pose, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié.

Remarque : Les instructions spécifiques peuvent varier en fonction du fabricant et du modèle du store. Il est recommandé de suivre les instructions détaillées fournies par le fabricant pour une installation correcte et sécurisée. Si vous avez des doutes, consultez un professionnel.